

Беспроводной выключатель DBP.
Артикулы: 08.800.00.351, 08.800.00.352, 08.800.00.353.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Беспроводной выключатель DBP 08.800.00.053 (см. рис.1) предназначен для совместного использования с беспроводными сенсорами DBP-Touch 08.800.00.051 и DBP-S/DR 08.800.00.052 (см. Рис.2). Беспроводной выключатель DBP предназначен для включения/выключения и регулировки яркости светодиодных светильников, которые рассчитаны на питание постоянным напряжением 12/24 В.
- Схема подключения показана на Рис. 3. Варианты монтажа сенсора показаны на Рис. 4.

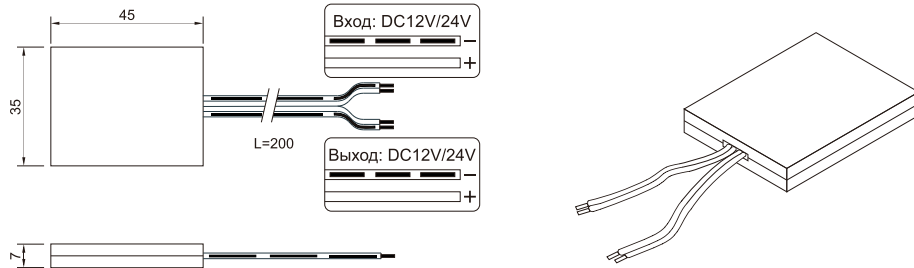


Рис. 1

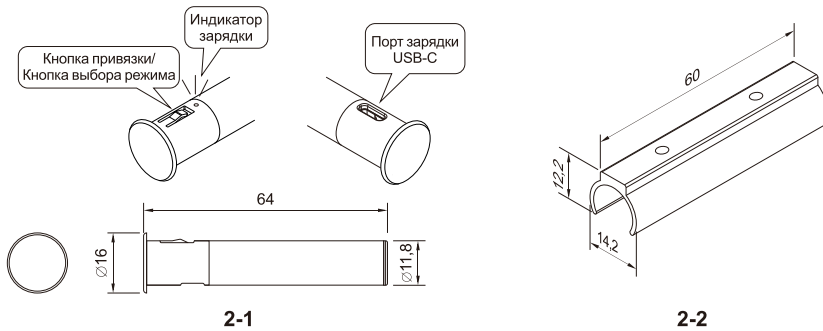


Рис. 2

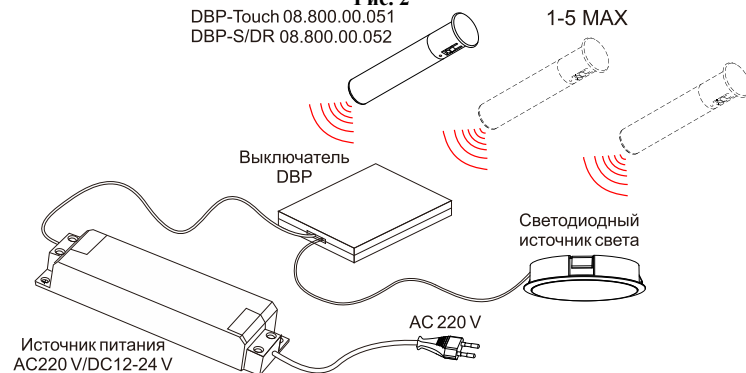


Рис. 3

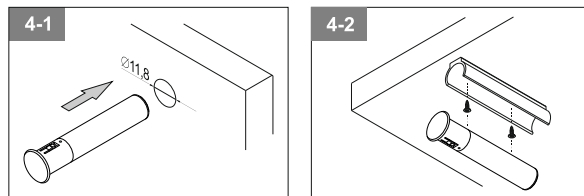


Рис. 4

2. Технические характеристики.

Наименование	Входное напряжение	Мощность нагрузки	Расстояние до передатчика	Режим ожидания
Беспроводной выключатель DBP 08.800.00.353	DC 12 В-DC 24 В	60 Вт/12 В, 100 Вт/24 В	15 м макс	≤0,15 Вт

Наименование	Источник питания- Li –аккумуляторная батарея	Расстояние до приемника	Ток в режиме ожидания
Сенсор на касание DBP-Touch 08.800.00.351	DC 2,2-5 В	15 м макс	≤6 мА

Наименование	Источник питания- Li –аккумуляторная батарея	Расстояние до приемника	Расстояние срабатывания сенсора	Ток в режиме ожидания
ИК Сенсор дверь/рука DBP-S/DR 08.800.00.351	DC 2,2-5 В	15 м макс	≤ 5 см	≤ 6 мА

- Максимальное количество сенсоров 5 шт.
- Класс защиты от поражения электрическим током III;
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20.

3. Привязка.

- С помощью кнопки привязки/кнопки выбора режима к беспроводному выключателю DBP можно привязать от 1 до 5-ти сенсоров. Для этого соберите схему, показанную на Рис.3. Включите питание схемы. Не позднее чем через 10 секунд после включения нажмите кнопку привязки/выбора режима и удерживайте в течении 1-2 секунд. Если привязка прошла успешно, источник света мигнет 2 раза.
- Для очистки кода отключите питание схемы. Через 10 секунд включите снова. Не позднее чем через 10 секунд после включения нажмите кнопку привязки/выбора режима и удерживайте в течении 6 сек. Если очистка прошла успешно, источник света мигнет 5 раз.

4. Установка режима работы.

4.1 Установка режима работы сенсора DBP-Touch 08.800.00.051.

- ✓ Привяжите сенсор к беспроводному выключателю DBP. Установите режим работы нажатием кнопки привязки/выбор режима (Рис. 2).
- ✓ Первое нажатие-выключатель устанавливается в режим Вкл/Выкл.
- ✓ Следующее нажатие-выключатель устанавливается в режим Вкл/Выкл. и диммирование. Короткое касание менее 0,5с –включение или выключение освещения. Длительное касание более 0,5с-увеличение или уменьшение яркости освещения.

4.2 Установка режима работы сенсора DBP-S/DR 08.800.00.052(рука/дверь).

- ✓ Привяжите сенсор к беспроводному выключателю DBP. Установите режим работы нажатием кнопки привязки/выбор режима (Рис. 2).
 - ✓ Первое нажатие-выключатель устанавливается в режим Рука. При приближении руки к сенсору освещение включается, повторное приближение руки –освещение выключается.
 - ✓ Следующее нажатие-выключатель устанавливается в режим Дверь. Когда дверка находится в зоне обнаружения ИК сенсора, освещение выключено; когда дверка находится вне зоны обнаружения ИК сенсора, освещение включено.
- Внимание! В режиме дверь привязать для корректной работы рекомендуется привязывать только один сенсор.**

EAC